

# Guía de la prueba de detección de plomo

Prueba de detección de plomo en el suministro de agua en ambientes de cuidado infantil



Los proveedores de cuidado infantil exentos de licencia, y que no están relacionados o emparentados con todos los niños bajo su cuidado, deben analizar el suministro de agua para detectar la presencia de plomo si es que el accesorio de plomería se usa para beber, cocinar o preparar alimentos o fórmula para bebés. **Los proveedores deben realizar pruebas en todos los grifos o accesorios de agua potable al menos una vez cada seis (6) años a partir de la fecha de la última prueba.**

Utilice esta guía para ayudarlo a identificar qué accesorios de plomería probar, cómo encontrar un laboratorio certificado para realizar el análisis y qué acción de seguimiento apropiada tomar. Consulte el documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) adjunto si tiene preguntas sobre las pruebas de detección de plomo.

## Instrucciones para realizar la prueba

### Descripción general

- Solicite un kit de prueba utilizando un laboratorio acreditado por ORELAP (consulte [CEN-0020](#))
- Tome una muestra de 250 ml. de cualquier accesorio utilizado para beber, cocinar o preparar alimentos o fórmula para bebés.
- Utilice las instrucciones paso a paso que se señalan más abajo para orientarse sobre cómo tomar una muestra.
- Una vez que reciba los resultados del laboratorio, envíe una copia de los resultados a la División de Licencias de Cuidado Infantil (CCLD).

### Recolección de las muestras

Tome una muestra del "primer chorro", lo que significa que el **agua debe permanecer en el sistema de plomería durante al menos 8 horas, pero no más de 18 horas**. Es más fácil recolectar estas muestras a primera hora de la mañana. *Si su casa/establecimiento está cerrada los fines de semana, no tome la muestra los lunes.*

- **No retire el aireador** del accesorio en ningún momento durante el proceso de muestreo inicial.
- **Solo tome muestras de agua fría.**
- **Tome el primer chorro de agua del grifo sin desbordar la botella de muestra.**

## Corrección

Si los resultados de la prueba muestran un nivel de plomo de 15 partes por billón (ppb) o más, el proveedor debe:

1. Impedir el acceso al grifo o accesorio de agua riesgoso inmediatamente después de recibir los resultados de la prueba. Continuar impidiendo el acceso a ese grifo o accesorio de agua potable hasta que pueda hacer las correcciones. Se debe usar agua embotellada hasta que se hayan hecho las correcciones.
2. Presentar un plan de acción correctiva a la CCLD para su aprobación en un plazo no mayor a los 60 días. El plan de acción correctiva debe identificar un método apropiado para eliminar la exposición al plomo y debe implementarse dentro de los 30 días posteriores a su aprobación por parte de la CCLD.
3. Antes de permitir que los niños que están bajo el cuidado infantil accedan a la fuente de agua que previamente mostró un nivel de plomo de 15 ppb o más, la fuente debe volver a probarse y los resultados de la nueva prueba deben enviarse y ser aprobados por la CCLD.

## Envío de resultados

Una vez que se haya completado la prueba, envíe los resultados de la prueba de detección de plomo a la División de Licencias de Cuidado Infantil por correo electrónico a: [CCLD.customerservice@delc.oregon.gov](mailto:CCLD.customerservice@delc.oregon.gov), por correo postal a: Child Care Licensing Division, Attn: Lead, 700 Summer Street NE #350, Salem, OR 97301; o por fax al 503-947-1428.

Los costos de las pruebas de plomo pueden ser reembolsados. Los documentos de reembolso deben enviarse a Western Oregon University (WOU) con los recibos. Llame al 1-800-342-6712 si tiene preguntas sobre el reembolso. Consulte **COMM-0266 Reembolso de plomo a proveedores exentos de licencia** para obtener más detalles y los formularios.

Para obtener más información sobre cómo analizar el agua para detectar plomo, visite el sitio web del CCLD en: <https://www.oregon.gov/delc/providers/pages/lead-testing.aspx>

## Instrucciones paso a paso

Cómo tomar muestras "iniciales" o del "primer chorro de agua"

**PASO 1:** Coloque la botella de muestra debajo del accesorio y abra el grifo de agua fría a un flujo normal.




**PASO 2:** Llene la botella de muestra hasta el cuello o la línea marcada con "250 ml", dejando un poco de espacio en la parte superior de la botella. Cierre bien la tapa.



**PASO 3:** Llene el formulario del laboratorio y la etiqueta de la botella (si corresponde) de acuerdo con las instrucciones del laboratorio. Algunos datos importantes para incluir son:

- Nombre de su establecimiento, contacto e información de facturación
- Fecha y hora de la toma de la muestra
- Nombre de la persona que toma la muestra
- Tipo de muestra (estas son muestras del "primer chorro de agua")
- Nombre del accesorio (grifo de la cocina, lavabo del área de los infantes, etc.)

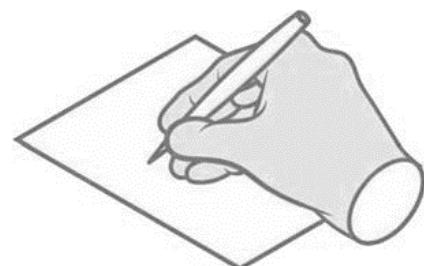

**PASO 4:** Repita este proceso para cada accesorio utilizado para beber, cocinar o preparar fórmula para bebés y envíe las muestras al laboratorio para su análisis.

